


○スクレーパーの点検・調整

コンベヤの稼働中、上昇側のバケットのフランジ部に輸送物が堆積している場合は

投入口のスクレーパーゴムの調整が必要です。(図.10)

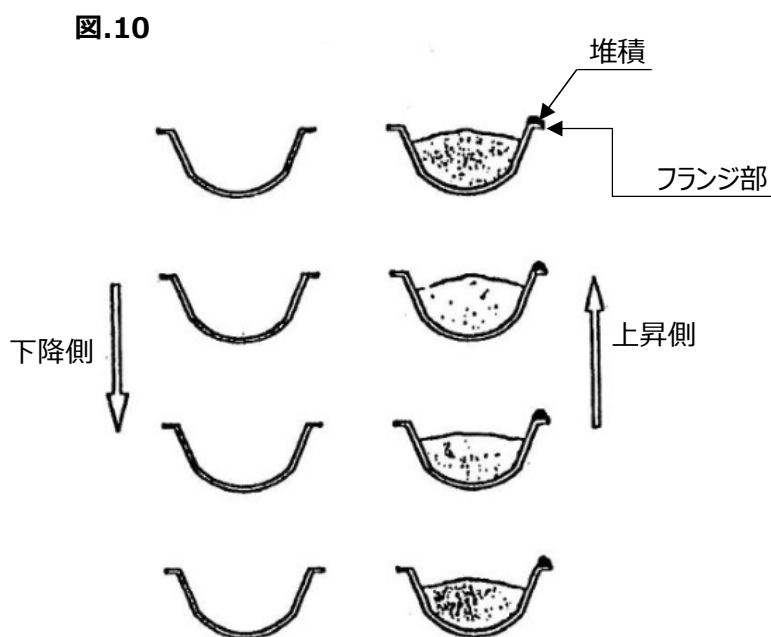

■調整方法

- (1) 投入口 (インレットホッパー) を外します。
- (2) スクレーパー用ゴム取付ボルトをゆるめます。
- (3) スクレーパー用ゴムは長穴になっておりますので、ゴムを下方へ押下げバケットとの隙間をできるだけ少なくなるよう調整して下さい。

 スクレーパー用ゴムが摩耗及び破損している場合は、交換が必要です。

■交換方法

- (1) 投入口 (インレットホッパー) を外します。
- (2) スクレーパー用ゴム取付ボルトを外し、既設のスクレーパー用ゴムを外します。
- (3) (2)で外したゴムの長穴と同じ位置に合わせて新規ゴムに長穴をあけます。
- (4) (3)で加工した新規スクレーパー用ゴムを取付け、調整をします。